




MODUS₂

הוראות הפעלה ותעודת אחריות

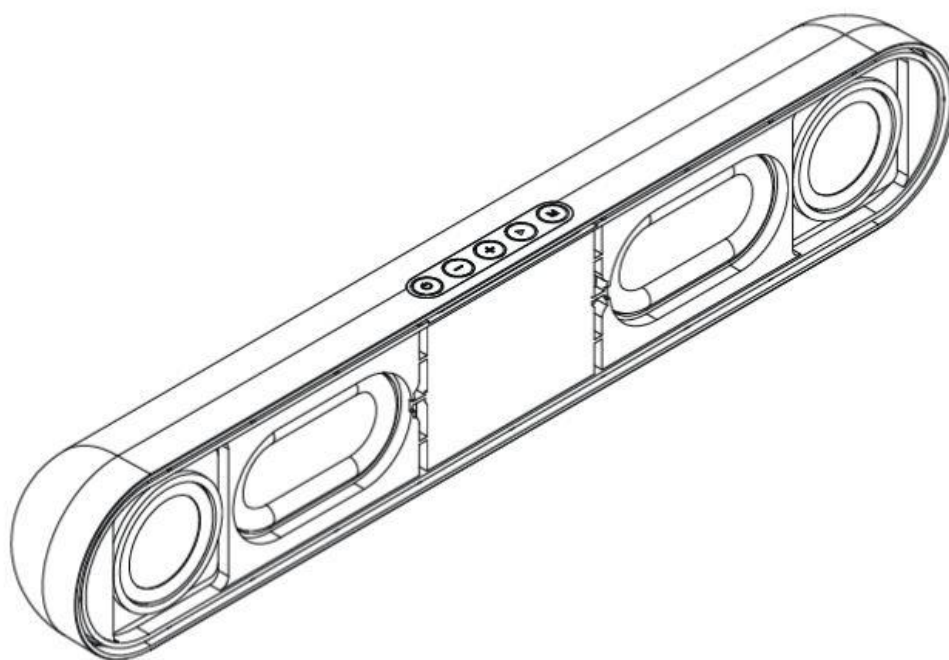

סאונד בר נייד מתוצרת NEXT

היבואן : קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ

אתר אינטרנט : www.c100.co.il

טלפון – 077-2343211

הכרות עם המוצר

תודה לכם על שרכשתם את הסאונד בר הנייד מתוצרת NEXT דגם MODUS 2

אנא הטעינו את המכשיר לטעינה מלאה בטרם תבצעו בו שימוש ראשוני

הוראות אלו יקנו לכם מידע חשוב ושימושי לגבי הסאונד בר. בבקשה הקדישו מספר דקות לקריאת ההוראות ושימרו עליהם לצורך שימוש עתידי.

תכונות המוצר

- עיצוב נקי ויפה היועד להשתלב עם כל חלל.
- סאונד עוצמתי.
- מגוון אפשרויות ניגון (PLAYBACK).
- מיקרופון מובנה לצורך ביצוע שיחות טלפון ללא החזקת המכשיר.
- שלט רחוק.
- סוללה נטענת.


פתיחת האריזה

כלל מוצרי NEXT מיוצרים תחת תקני מוצר ופיקוח מחמירים ובסטנדרטים הגבוהים ביותר. אנא עדכנו את המשווק ממנו רכשתם את המוצר לגבי כל בעיה

תכולת האריזה

PACKAGING CONTENTS

- NEXT Audiocom MODUS 2
- Remote Control
- USB Cable
- User Manual

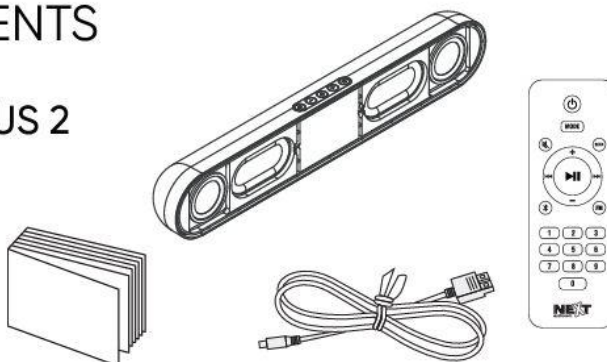

סאונד בר NEXT MODUS2

שלט רחוק


כבל USB

הוראות הפעלה לועזיות

הוראות בטיחות


- קראו את ההוראות אלו ביסודיות.
- שמרו על ההוראות אלו במקום מוכר ונגיש.
- הקפידו על שימוש המכשיר בהתאם להוראות ולאזהרות.
- השתמשו במכשיר אך ורק לצורך השימוש לו הוא מוגדר ולא לכל שימוש אחר.
- אין להשתמש במכשיר בקרבת מקורות חום או הצתה כגון תנורים, תנורי חימום, רדיאטורים ועוד.
- אין להשתמש במכשיר בסמוך למקורות מים או בחשיפה לגשם.
- יש להניח את המכשיר על גבי משטח יציב והרחק מילדים.
- במידה ויש תקלה או נזק כלשהו במכשיר יש לכבותו באופן מיידי.
- אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמכם, במקרה של תקלה יש לפנות לגורמים המוסמכים לכך בתעודת האחריות.
- יש לנקות את המכשיר במטלית יבשה בלבד.
- אין להפעיל את המכשיר באופן ממושך בעוצמת מקסימום.

סקירת תכונות המוצר

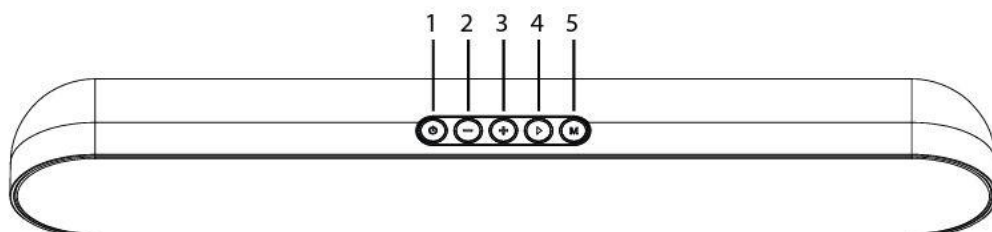


1. לחצן כיבוי/הפעלה.
2. הנמכת עוצמת שמע. לחיצה קטנה להנמכה, במצב SD/USB – לחיצה ארוכה לניגון שיר קודם, רדיו FM – לחיצה ארוכה לצורך מעבר לתחנה קודמת.
3. הגברת עוצמת שמע. לחיצה קטנה להגברה, במצב USB/SD – לחיצה ארוכה לניגון השיר הבא, רדיו FM – לחיצה ארוכה לצורך מעבר לתחנה הבאה.
4. לחצן נגן. מצב BT/SD/USB – לחצן נגן/הקפא. מצב רדיו FM או חיבור AUX – מיועד להשתקה או להשמעה, לחיצה ארוכה לסריקת תחנות FM באופן אוטומטי. שיחות טלפון – לחיצה קטנה למענה ולסיום, לחיצה ארוכה לסינון השיחה.

5. בחירת נגן – לחיצה תאפשר לברור בין BT/FM/AUX/TF CARD/USB.
לחיצה ארוכה תנתק את חיבור ה-BT הקיים ותאפשר חיפוש של חיבור חדש.

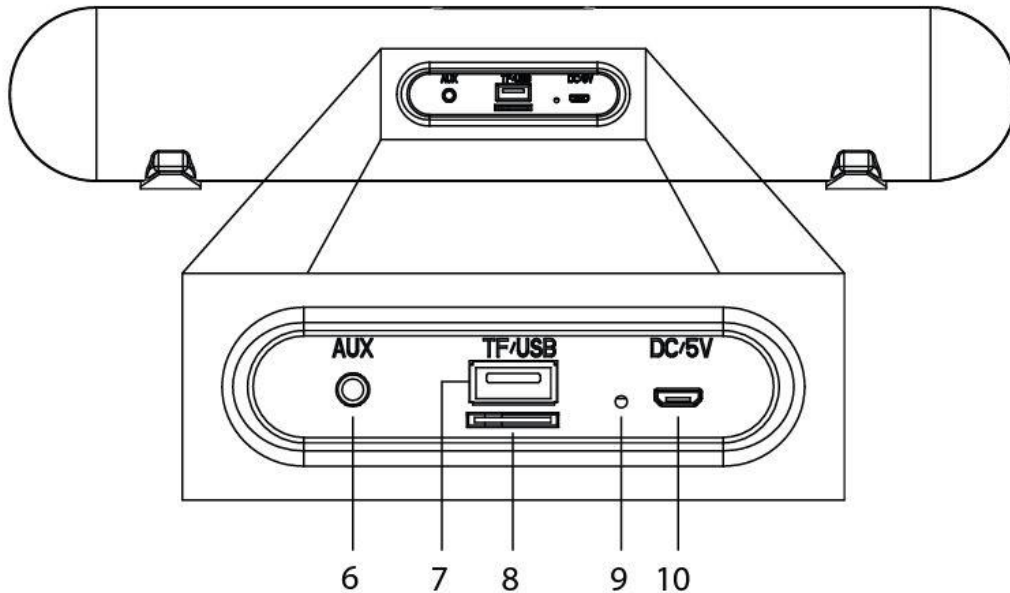


6. כניסת AUX 3.5 מ"מ סטריאו.
7. כניסת USB – מיועד להכנסת דיסק און קי המכיל קבצי אודיו MP3, WAV.
8. כניסת MICRO SD – מיועד להכנסת כרטיס MICRO SD המכיל קבצי אודיו MP3, WAV.
9. נורית ביקורת טעינה – תהיה בצבע אדום במהלך טעינה.
10. כניסת מטען 5V וכניסת אנטנה FM – חברו מטען 5V/1A, כבל הטעינה משמש גם כאנטנת FM.

שלט רחוק

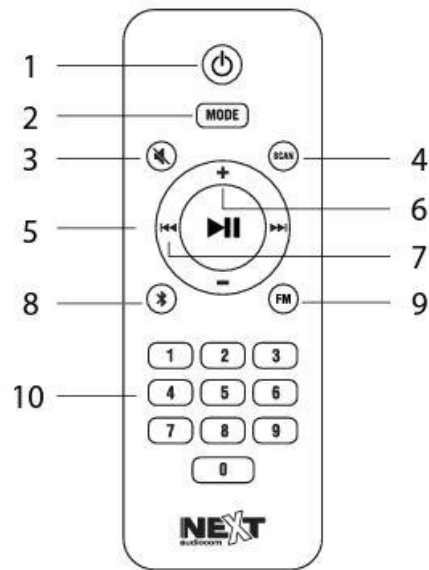


1. כפתור כיבוי – כיבוי המכשיר (אין כפתור הפעלה).
2. כפתור מעבר בין מצבי הניגון השונים.
3. כפתור השתקה או אי השתקה.
4. כפתור סקירת תחנות רדיו FM אוטומטיות.
5. הגברה + הנמכה -.
6. לחצן נגן/הקפא – המצבי USB/SD/BT.
7. מעבר לשיר הבא + חזרה לשיר הקודם –
8. מעבר למצב BT/
9. מעבר למצב רדיו FM.
10. ספרות – מיועדות לצורך מעבר למספר שיר ספציפי במצב SD/USB או לבחירת תחנה ספציפית ברדיו FM.

טעינה

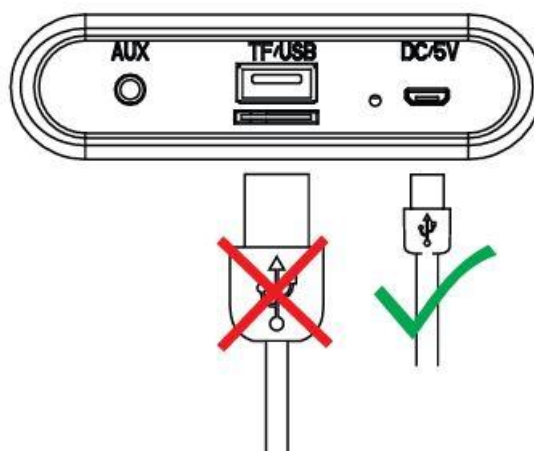

טעינה

אנא השתמשו במטען 5V/1A איכותי בכדי להטעין את המכשיר (לא כלול במוצר הנרכש). השתמשו אך ורק בכבל הטעינה המסופק או בכבל זהה. אין לנסות להטעין את המכשיר עם כבל USB TYPE A. נורית הביקורת האדומה תסמן כי המכשיר בטעינה ובגמר הטעינה היא תיכבה. המכשיר יכול להיות מתופעל תוך כדי טעינה.

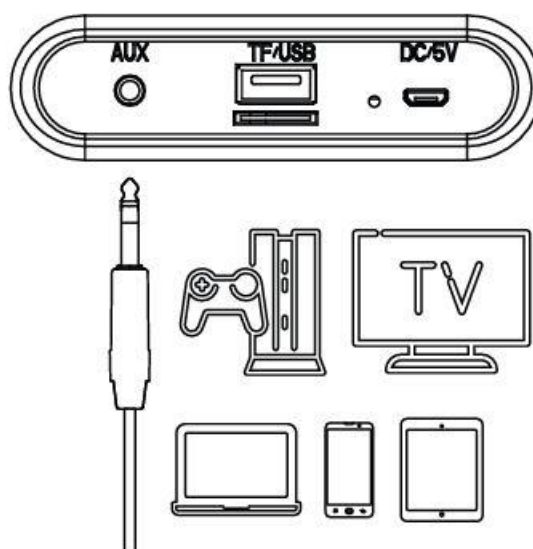

כניסת אודיו AUX

למכשיר כניסת אודיו 3.5 מ"מ סטריאו AUX המאפשר ניגון מוסיקה ממכשירים שאין להם חיבור BT.

חיבור BT

שיוך

התחברו בנייד שלכם למצב BT והעבירו את המכשיר למצב BT גם כן. בנייד שלכם חפשו NEXT MODUS 2 ברשימת המכשירים הפנויים ובצעו שיוך. המכשיר יסמן כאשר השיוך מושלם. הנייד שלכם והמכשיר יזכרו אחד את השני ויתחברו באופן אוטומטי כאשר ה-BT יהיה מופעל בשני המכשירים ושני המכשירים בטווח הקליטה. היה ותרצו לחבר מכשיר אחר יש לנתק את השיוך הנוכחי ולבצע את אותה הפעולה עם הנגן החדש.

קבלת שיחות

המכשיר ישמש אתכם לשוחח ללא החזקת הטלפון הנייד בתנאי שהטלפון הנייד שלכם מוגדר לכך (קיים ברוב המכשירים) במידה ולא, יש לבדוק בהגדרות הטלפון הנייד שלכם ולהביאו למצב HANDS FREE.

במצב קבלת שיחה:

- לחיצה על לחצן PAUSE/PLAY למענה.
- לחיצה נוספת לצורך כיבוי.
- לחיצה ארוכה לצורך סינון.

רדיו FM

למכשיר רדיו FM מובנה. השתמשו בכפתור ה-MODE לצורך מעבר לרדיו FM. לצורך סריקת תחנות חברו את כבל הטעינה שהגיע עם המכשיר ומשמש גם כאנטנת FM או חברו כבל 3.5 מ"מ המשמש גם הוא כאנטנה ולאחר מכן לחיצה ארוכה על כפתור ה-PAUSE/PLAY לצורך סקירה ושמירת תחנות, ניתן לבצע זאת גם ע"י כפתור ה-SCAN בשלט הרחוק. בגמר הסריקה ניתן יהיה לעבור בין התחנות הקודמות/הבאות ע"י שימוש בלחצן NEXT/PREVIOUS /ניתן לבחור תחנה ספציפית ע"י לחיצת מספר התחנה בשלט והמתנה של 2 שניות למעבר.

מפרט טכני

גירסת BT – v5.0

טווח קליטת BT – 10 מטרים.

עוצמת שמע – 20W (10W+10W)

אלמנטים – 2" X 2 פול ריינג' אקטיביים + 2 יחידות באס פסיביים.

תחום תדרים – 100Hz-20000Hz

קיבולת סוללה – 4000mAh

זמן עבודה – 4-6 שעות.

זמן טעינה – 3-4 שעות.

מידות – רוחב 42 ס"מ, גובה 7.3 ס"מ, עומק 6.5 ס"מ.

משקל – 900 גרם.

תעודת אחריות

המוצר : מערכת שמע ניידת דגם: MODUS2 מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____

תאריך רכישה: _____ - _____ - _____ מקום הרכישה: _____ שם המוכר _____

חתימה וחותמת: _____ חשבונית מספר _____:

לקוח/ה יקר/ה,

תודה על שבחרת לרכוש אחד ממוצרי NEXT AUDIOCOM אלקטרוניקה בע"מ

אנו משוכנעים כי תפיק/י את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר החדש.

תוקף אחריות זו היא למשך 12 חודשים מתאריך הקנייה.

תנאי האחריות:

1. אחריות זו הינה בתוקף רק כשפרטי המוצר מולאו במלואם בגוף התעודה והיא חתומה ע"י חנות/מפיץ מורשה של קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ.

2. קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף במידה ויידרש, את המוצר או חלק ממנו.

3. אחריות זו אינה כוללת את הסוללה המסופקת עם המוצר. ואינה כוללת את השלט המסופק.

4. קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, קונקטור מוצרי אלקטרוניקה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.

5. קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ מתחייבת לתקן את המוצר תוך 14 ימי עבודה מיום מסירתו לתחנת שרות.

6. קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו.

אחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

א. הקלקול נגרם ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש של היצרן/היבואן.

ב. זדון או רשלנות של הצרכן.

ג. האחריות אינה מכסה נזקים תוצאתיים מכל סוג שהוא כגון אובדן הכנסה, אובדן הזמנות אובדן זמן וכדומה.

ד. קלקול עקב כוח עליון (לרבות שריפה, מים, נוזלים, פגיעת ברק, מכת מתח, כניסת גוף זר, חרקים וכדומה).

ה. שבר פנימי או חיצוני מכל סוג/סיבה שהיא שנגרמו שלא עקב קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ/או מי מטעמה.

ו. חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא.

ז. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ או מי מטעמה.

ח. האחריות אינה מכסה אנטנות, חומרי פלסטיק, פתילים, שנאים וספקי כוח.

קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ

INFO@C100.CO.IL

077-2343211

WWW.C100.CO.IL

