




TRËND

הוראות הפעלה

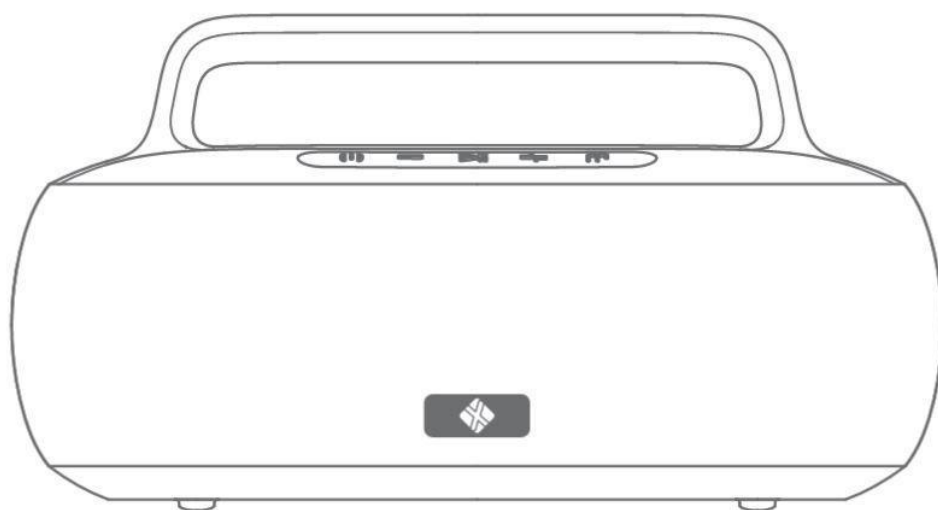

מערכת שמע ניידת המותאמת לתנאי חוץ


היבואן : קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ

אתר אינטרנט : www.c100.co.il


טלפון – 077-2343211

תכולת האריזה

מערכת שמע ניידת דגם TREND IPX6

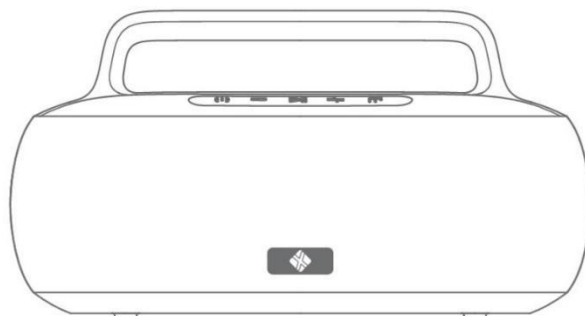

כבל טעינה USB-C

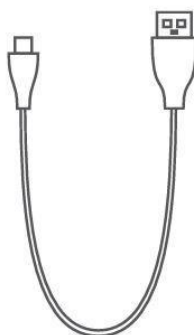



הוראות הפעלה



כבל שמע 3.5 מ"מ סטריאו



סקירת תכונות המוצר

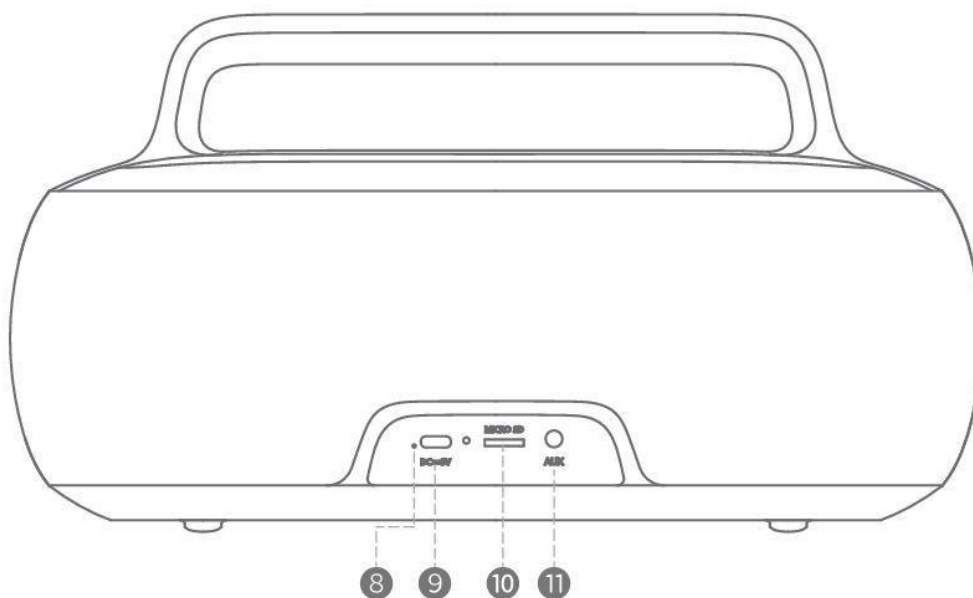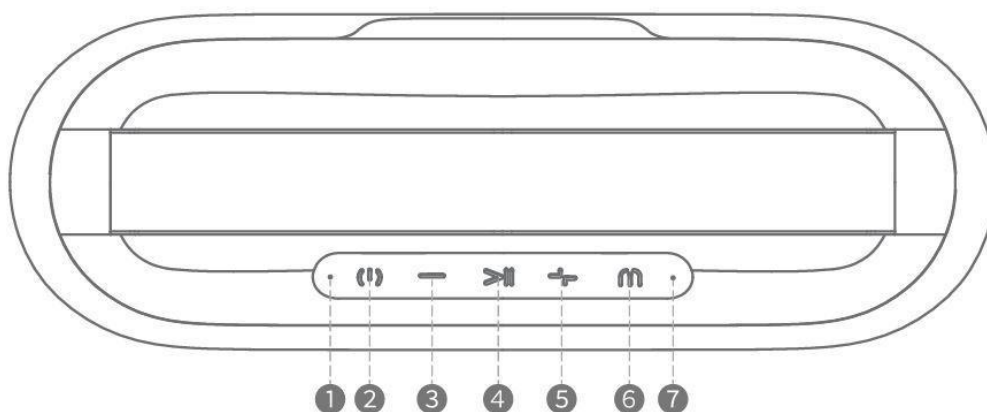

1. נורית בקרת מצב המערכת.
2. לחצן כיבוי/הפעלה.
3. בורר שמע – (מעבר לשיר קודם).
4. לחצן נגן/הקפא.
5. בורר שמע + (מעבר לשיר הבא).

6. לחצן בורר מקור (MODE).
7. מיקרופון מובנה.
8. נורית ביקורת טעינה.
9. כניסת טעינה USB-C.
10. כניסת כרטיס זיכרון MICRO SD.
11. כניסת שמע אנלוגית AUX.

הפעלה/כיבוי

1. לחיצה ארוכה במשך 2 שניות על לחצן ההפעלה (2) תפעיל את המכשיר ונורית הביקורת (1) תהיה בצבע כחול.
2. לחיצה ארוכה במשך 2 שניות על לחצן ההפעלה (2) תכבה את המכשיר ונורית הביקורת (1) תהיה כבויה.

חיבור BT

1. מעבר ל-BT ע"י שימוש בלחצן בורר מקור (6) (MODE), נורית הביקורת תהבהב בכחול בזמן ההמתנה לשיוך.
2. לאחר מכן, הפעילו את ה-BT במכשיר הנייד שלכם וחפשו את " NEXT TREND ". הקישו חיבור, במידה והחיבור הצליח נורית הביקורת תעבור למצב כחול קבוע.
3. המערכת תתחבר באופן אוטומטי למכשיר ממנו בוצע השיוך האחרון בתנאי ששני המכשירים יהיו קרובים אחד לשני ומצב ה-BT יהיה מופעל.

ניתוק מצב ה-BT

לחיצה כפולה על כפתור ה- (6) (MODE) תבטל את השיוך. נורית הביקורת תהבהב בכחול לצורך חיפוש שיוך חדש.

מענה לשיחות נכנסות

לחיצה קצרה על לחצן הנגן/הקפא (4) (PLAY/PAUSE) תאפשר לכם לענות לשיחות.

סיום שיחה נוכחית

לחיצה קצרה על לחצן הנגן/הקפא (4) (PLAY/PAUSE) תאפשר לכם לסיים את השיחה.

דחיית שיחה נכנסת

לחיצה ארוכה במשך 2 שניות על לחצן הנגן/הקפא (4) (PLAY/PAUSE) תאפשר לכם לדחות את השיחה הנכנסת.

חזרה למספר האחרון שחייג אליכם

לחיצה כפולה על לחצן הנגן/הקפא (4) (PLAY/PAUSE) תאפשר לכם לחייג אל המספר האחרון שחייג אליכם.

מצב פעולה

לחיצה קצרה על לחצן ה- (6) (MODE) כדי לבחור את סוג מקור השמע – BT/MICRO SD CARD/AUX IN . כרטיס ה-MICRO SD מאפשר אחסון של קבצי MP3 בפורמט MUSIC וביכולת אחסנה של עד 32GB.

פעולה ווקאלית

לחיצה ארוכה על לחצן הנגן/הקפא (4) (PLAY/PAUSE) תאפשר לכם לבצע פעולה ווקאלית המאפשרת לכם לבצע תכונות במערכת באמצעות דיבור.

ניגון מוסיקה

1. לחיצה על לחצן הנגן/הקפא (4) (PLAY/PAUSE) לצורך ניגון או הפסקת המוסיקה.
2. לחיצה ארוכה על לחצן ה- (-) (3) תאפשר לכם לחזור אל הקטע הקודם.
3. לחיצה ארוכה על לחצן ה- (+) (5) תאפשר לכם לעבור אל הקטע הבא.
4. לחיצה קצרה על לחצן ה- (-) (3) תאפשר לכם להנמיך את עוצמת השמע.
5. לחיצה ארוכה על לחצן ה- (+) (5) תאפשר לכם להגביר את עוצמת השמע.

(TWS (TRUE WIRELESS STEREO

ניתן לחבר שתי יחידות של מערכת ה-TREND במקביל באמצעות BT.

1. יש לוודא כי מצב ה-BT כבוי במכשיר הנייד שלכם.
2. יש להפעיל את שני מכשירי ה-TREND.
3. לחיצה ארוכה על לחצן בורר מקור (6) (MODE) על שני המכשירים בו זמנית במשך 8 שניות עד להישמע צליל המאשר שיוך של שני המכשירים ע"י TWS.
4. הפעילו מחדש את מצב ה-BT במכשיר הנייד שלכם, חיפוש NEXT TREND ולחיצה לשיוך.

טעינת המערכת

1. למערכת קיימת סוללה קבועה, מובנית, בלתי ניתנת לשליפה ונטענת, אנא השתמשו בכבל ה-USB-C המסופק באריזה.

2. הוולט והזרם הוא 5V/2.4A. אנא הטעינו את ה-TREND עם כוח כניסה שוו או מתחת ל-2.4A (W12).
3. אנא הטעינו את הרמקול במלואו בטרם השימוש הראשוני. משך הטעינה הראשונית הוא כ-5 שעות לפני תחילת השימוש.
4. בזמן הטעינה, נורית הביקורת תהיה אדומה ותכבה לאחר שהטעינה תושלם.
5. יכולות הביצוע של הסוללה יכולות לדעוך לאחר ריבוי טעינות וריבוי הגיל הטבעי של הסוללה.

מפרט טכני

- 2 יחידות 75 מ"מ דרייברים בטווח מלא אקטיביים.
- 2 יחידות 82 מ"מ סאבים פסיביים.
- הגברה (30 –) RMS וואט.
- תחום תדרים – 80Hz – 16kHz
- טכנולוגית BT – V5.0
- טווח קליטת BT – עד 18 מטרים.
- כניסות אודיו – BT STEREO / 3.5MM / MICRO SD CARD
- מדרג IP – IPX6
- סוג סוללה – 18Wh ליתיום מקבילה ל – 3.6V, 5000mAh
- זמן פעילות סוללה – עד 15 שעות.
- זמן טעינת סוללה – עד 5 שעות.
- וולט וזרם טעינה – DC 5V/2.4A
- מידות מ"מ (עומק X גובה X רוחב) – 102 X 300 X 160
- משקל נטו – 1.34 ק"ג.

אזהרות

1. אנא עברו על ההוראות בקפידה.
2. אנא מכם אל תטבלו את המוצר בשום נוזל. נזק שייגרם כתוצאה מחדירת נוזל לא יכוסה ע"י האחריות למוצר.
3. אנא הטעינו את המוצר ע"י מטען DC 5V/2.4A. מטען אחר עלול לפגוע במוצר.
4. אנא אחסנו והשתמשו במוצר באזור בו הטמפרטורה הממוצעת היא בין 5-25 מעלות צלסיוס.
5. אנא הרחיקו את המוצר ממקורות חום כגון רדיאטורים, תנורים ומפזרי חום.
6. אנא אל תגרמו נזק לכניסות והיציאות של המוצר.

7. על מנת לשמר את איכות השמיעה ואת איכות המוצר מומלץ שלא להגביר את עוצמת השמע למידה המרבית.
8. במידה וקיימת תקלה במוצר יש לכבות אותו במיידית.
9. אנא אל תנסו לתקן את המוצר בעצמכם, פתיחת המוצר מורשית רק ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן.